


CODE RBD-CQ-IL-95	Drafted by Migliorini	Approved by Bartolucci	Revision 0	OF 20-08-25	PRODUCT QUAD	PAGE 1/4
----------------------	--------------------------	---------------------------	---------------	----------------	-----------------	-------------

Einbau der TPA Nano-Fit Sicherungen

1) 10 Stück Sicherungen vorbereiten




2) Diese Sicherungen werden bei den Steckern des Canbus Kabels eingesetzt.
(code **075CB01**)

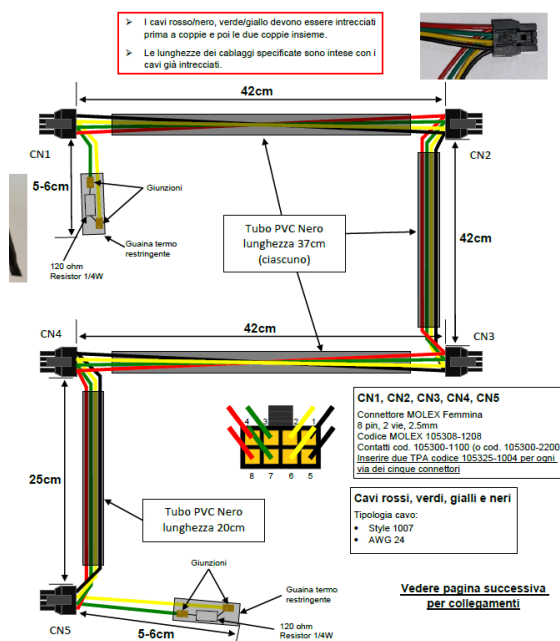


CODE RBD-CQ-IL-95	Drafted by Migliorini	Approved by Bartolucci	Revision 0	OF 23-05-25	PRODUCT QUAD	PAGE 2/4
----------------------	--------------------------	---------------------------	---------------	----------------	-----------------	-------------

3) Die Sicherungen müssen wie im Foto bei 5 Steckern eingesetzt werden.

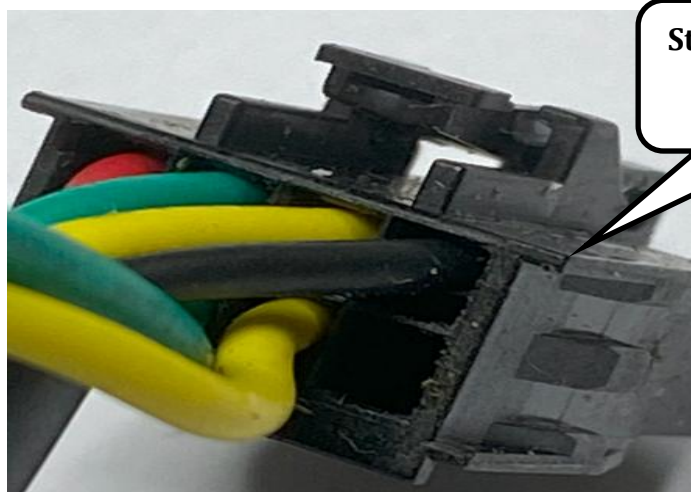


Stecker vorher

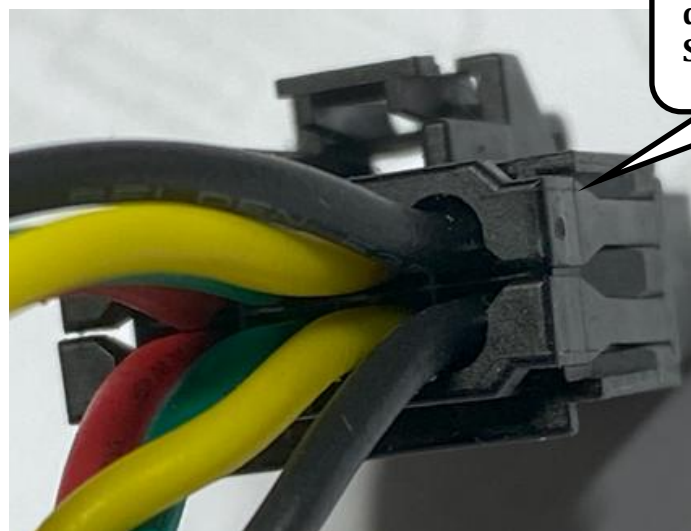

Stecker nach
dem Einsatz der
Sicherungen

CODE RBD-CQ-IL-95	Drafted by Migliorini	Approved by Bartolucci	Revision 0	OF 23-05-25	PRODUCT QUAD	PAGE 3/4
----------------------	--------------------------	---------------------------	---------------	----------------	-----------------	-------------

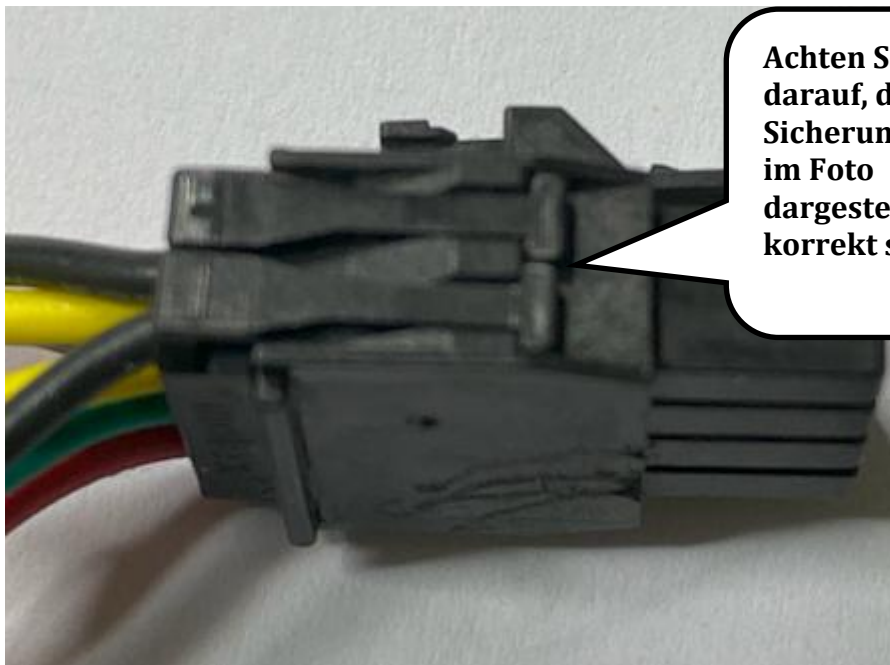

**Achten Sie
darauf, dass die
Sicherungen wie
im Foto
dargestellt
korrekt sitzen.**